

NOTICE UTILISATION:

Armoire de maintien t° Bourgeat 40 GN1/1 (SATELLITE)


1. Sécurité & utilisation

Cet appareil est une armoire de MAINTIEN en température.


Les aliments doivent arriver **CHAUDS** dans l'armoire et peuvent être **maintenus à une température variant de 55°c à 85°c.**

Vous ne pouvez **EN AUCUN CAS** réchauffer des aliments FROIDS. En effectuant ce type d'opération l'appareil va se mettre EN SECURITE et ne pourra plus être utilisé.

 Mise en route : brancher la prise du cordon spiralé à l'arrière de l'armoire sous la dépendance d'un dispositif différentiel haute sensibilité et protégé contre les surintensités.

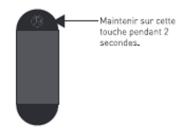


L'écran s'illumine. La mise en route de l'armoire s'effectue.

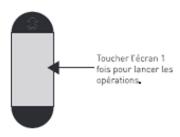


Légende :




- Affichage principal:

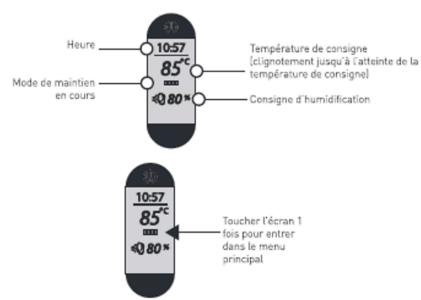

- Menu principal :

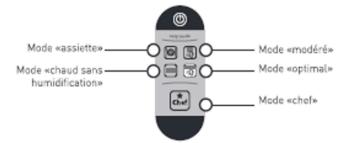


- Menu Mode «chef»

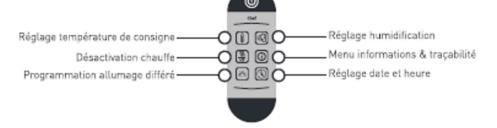

RÉGLAGES ET UTILISATION DES DIFFÉRENTS MENUS

· Réglage de la température de consigne :

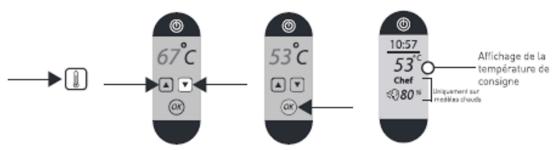

Attention : sur les modèles chauds, renseigner la température de consigne active automatiquement la chauffe de l'armoire.

Réglage du taux d'humidification de consigne (uniquement sur modèles chauds) :



NB : ces réglages ne sont pas mémorisés lors de la mise hors tension.


Activation / désactivation de la chauffe (uniquement sur les modèles chauds):
 La désactivation de la chauffe est nécessaire pour l'utilisation de l'armoire en froid eutectique.



· Affichage des informations & tracabilité :



1. Enregistrement de défaut :

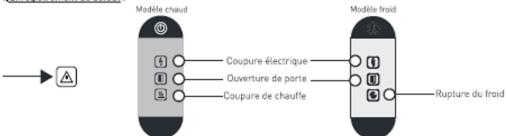








- Ouverture de porte :

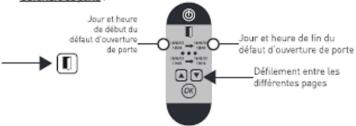




- Coupure de chauffe (uniquement sur les modèles chauds) :






- Rupture du froid (uniquement sur modèles froids)

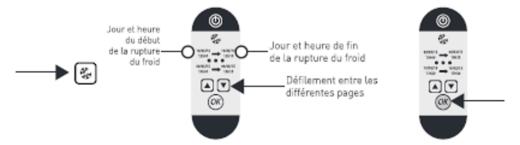

2. Courbe de température :

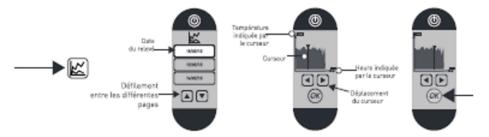


3.Information sur le produit :



4. Affichage de la consommation électrique :




Allumage différé de l'armoire

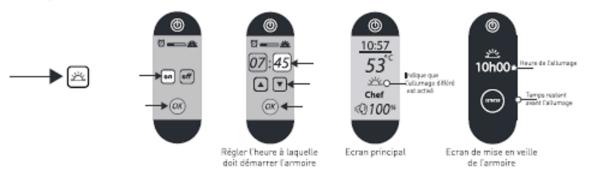

Réglage date et heure : Réglage de la date Réglage de l'heure

- Réglage de la date :

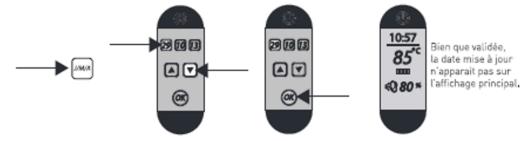

- Réglage de l'heure :

