


NOTICE UTILISATION :

Friteuse de table élec. 7L 220V/3,6kW (FRITE7)

1. Sécurité & utilisation

Avant de brancher le courant, mettre l'interrupteur-thermostat sur 0. **Ne jamais chauffer sans huile.**

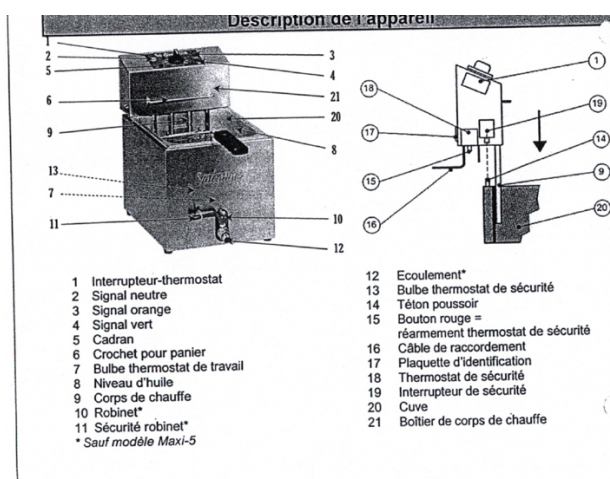

Thermostat de sécurité :

- Se déclenche automatiquement :
- Si la température d'huile > 230 °C,
- Si le capillaire est endommagé,
- Si la température chute < 0 °C.

Ou lors d'un mauvais usage :

- Chauffe sans huile / niveau trop bas,
- Vidange sans couper l'interrupteur,
- Corps de chauffe mal positionné,
- Bloc de graisse posé sur les résistances.

Pour le réarmer :

1. Mettre le thermostat sur « 0 ».
2. Laisser refroidir la friteuse.
3. Appuyer fermement sur le bouton rouge [15] jusqu'au clic.

Interrupteur de sécurité

- Se déclenche dès que le corps de chauffe est soulevé de plus de 5 mm.
- Couper le courant et vérifier qu'il repose bien sur le bord de la cuve (tiges [14] bien engagées).

Remplissage d'huile

- Remplir la cuve avec huile d'arachide jusqu'au niveau MAX.
- Ne pas utiliser de graisses solides (animales ou végétales figées).